AUDÍFONOS ESTÉREO NOVA 11

Tus audífonos estéreo Nova 11 te brindan un sonido completo y su diseño es extremadamente ligero. Son ideales para usarse con tu CD portátil, casetera de bolsillo o cualquier sistema casero de audio. La banda ajustable para la cabeza te permite acomodarla a cualquier tamaño o forma de cabeza, para unmejor confort.

La respuesta de frecuencia es de 30-20,000 Hz. La distorsión total de armonía es menor al 3% a 90 dB. SPL a 1 kHz.

Elementos de alta energía.- Te brinda una calidad profesional de sonido en un empaque ligero.

Almohadillas Suaves.- Te proveen una experiencia confortable de sonido. (Tú puedes obtener reemplazos de tus almohadillas en tu tienda Radio Shack).

Conector Dorado de 4 pies tipo "Y" y de 1/8 de pulgada.- Provee de flexibilidad y capacidad de movimiento.

ACCESORIOS OPCIONALES

Adaptador estéreo/mono (Cat. No. 274-368).- Te permite conectar tus audífonos estéreo a cualquier fuente de sonido monoaural como CB o un radio de onda corta.

Extensión de cable de 20 pies estéreo con conector de 1/8 de pulgada (Cat. No. 42-2462).- Te permite mover aún con mayor comodidad mientras tú escuchas tu música preferida.

Adaptador "Y" estéreo de 1/8 de pulgada (Cat. No. 274-313).- Te permite conectar dos audífonos estéreo a una entrada de audífonos estéreo.

OPERACIÓN

Precaución: Baja el volumen de tu fuente de sonido, antes de conectar tus audífonos.

1.- Conectar los audífonos dentro de la entrada de 1/8 de pulgada de tu fuente de sonido.

2.- Ajusta la banda de la cabeza para fijarla cómodamente.

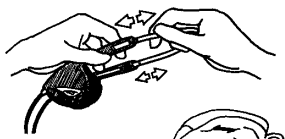

3.- Ajusta el volumen a un nivel confortable de la fuente de sonido.

Escuchando Seguro.

Para proteger tus oídos sigue estas guías cuando tú utilizas audífonos.

* Coloca la fuente de sonido al

© 1996 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Optimus y Radio Shack son marcas registradas y usadas por Tandy Corporation.

nivel más bajo antes de empezar a escucharlos. Después se ajusta el volumen a un nivel confortable.

* No escuches los audífonos a un nivel extremadamente alto de volumen. Esto podría dañarte permanentemente los oídos.

* Una vez que tú coloques el volumen, no lo incrementes. Después de un tiempo los oídos se adaptan al nivel de volumen. Así que puede no ocasionar molestias, pero sí dañar tus oídos.

Manejando Seguro

No utilices los audífonos mientras manejas un automóvil o bicicleta. Esto puede provocar accidentes de tráfico y podría ser ilegal en algunas áreas.

Aunque algunos audífonos están diseñados para escuchar algunos sonidos externos, cuando tú los escuchas a un nivel normal de volumen, pero sigue presentando un riesgo de accidente de tráfico.

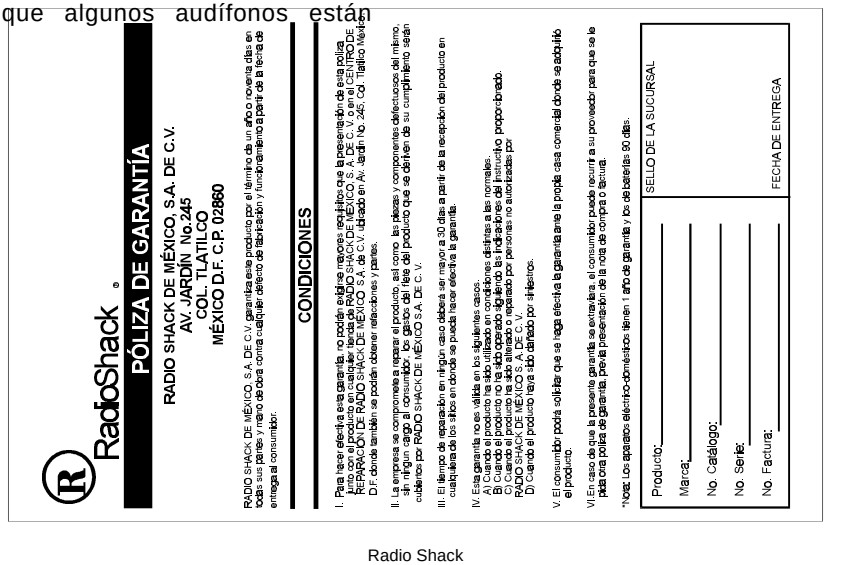

RadioShack

PÓLIZA DE GARANTÍA

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
AV. JARDÍN No.245
COL. TLALTILCO
MÉXICO D.F. C.P. 02860

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

CONDICIONES

I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán existir maltratos, golpes o roturas que a juicio de nuestros técnicos, impidan el funcionamiento normal del producto. Junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MÉXICO, S. A. DE C. V. o en el CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. de C.V. ubicado en Av. Jardín No. 245, Col. Tlaltilco México, D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.

II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. DE C. V.

III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se podrá hacer efectiva la garantía.

IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
A) Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
B) Cuando el producto no haya sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
C) Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.
D) Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.

V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.

VI. En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le practique una nueva de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

**Nota: Los aparatos electrónicos domésticos tienen 1 año de garantía y los de baterías 90 días.

Producto:_____
Marca:_____
No. Catálogo:_____
No. Serie:_____
No. Factura:_____

SELLO DE LA SUCURSAL

FECHA DE ENTREGA